




높이제한 Install Guide

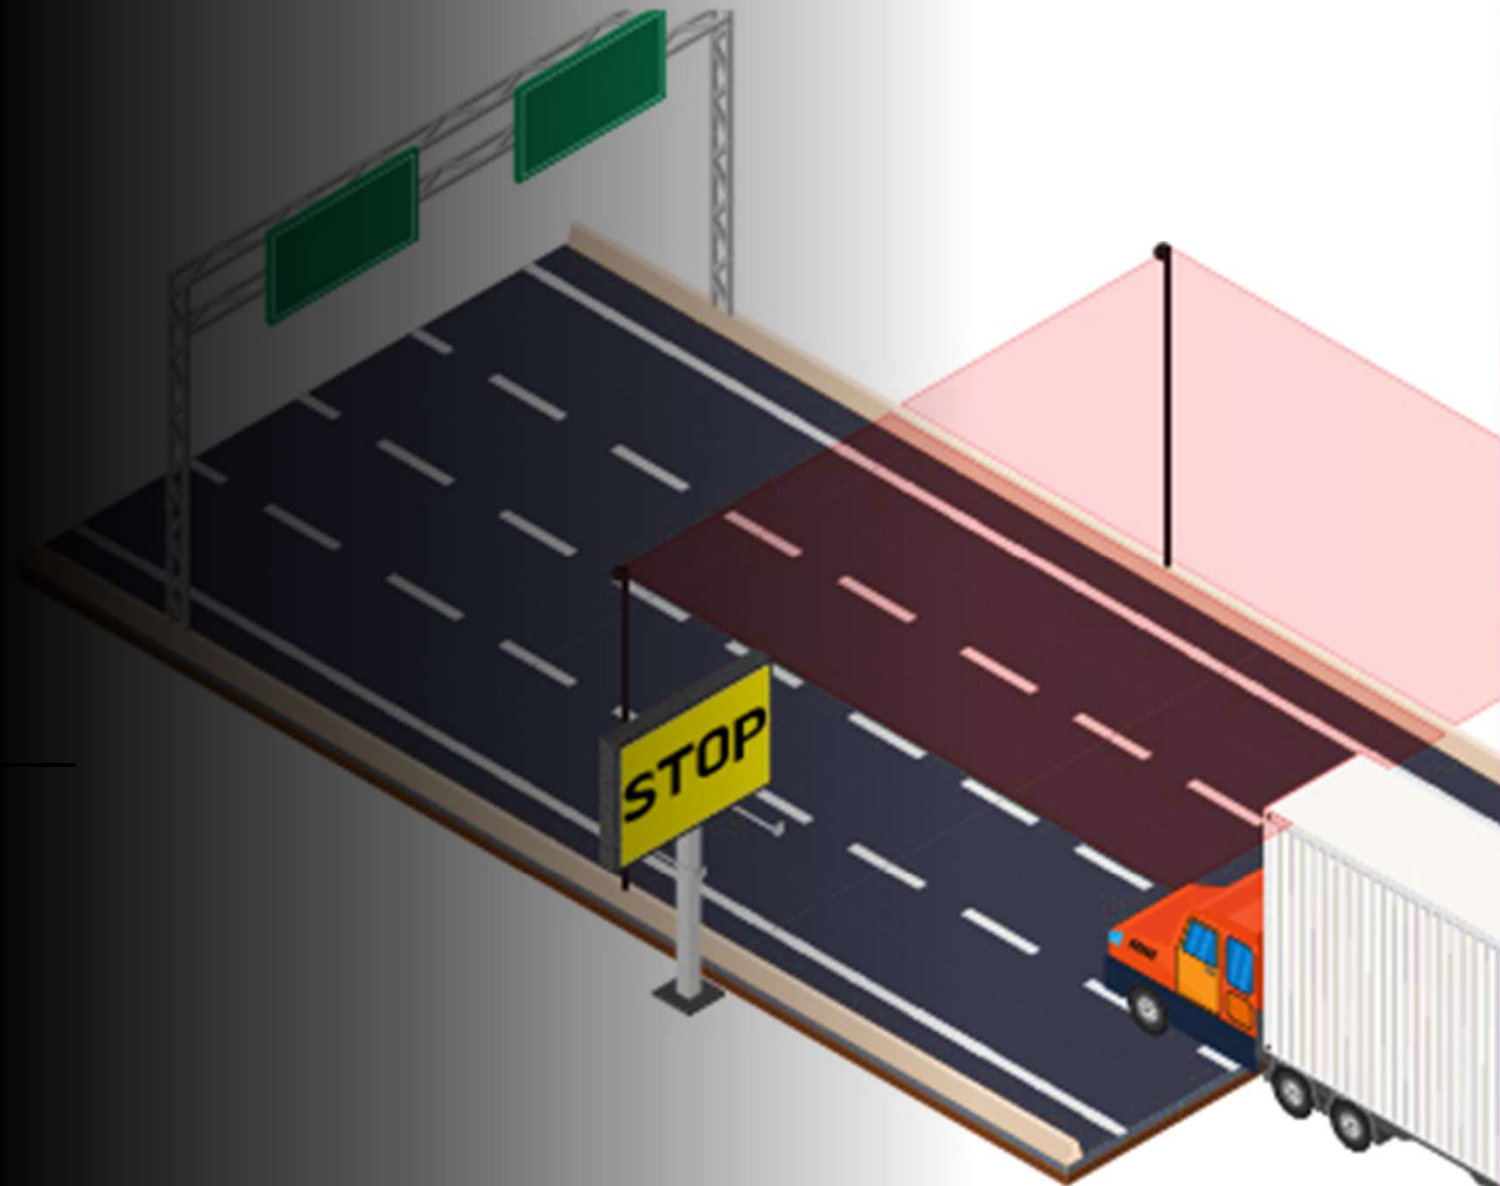

결선도 (제어보드 ↔ LZR-92x 센서)

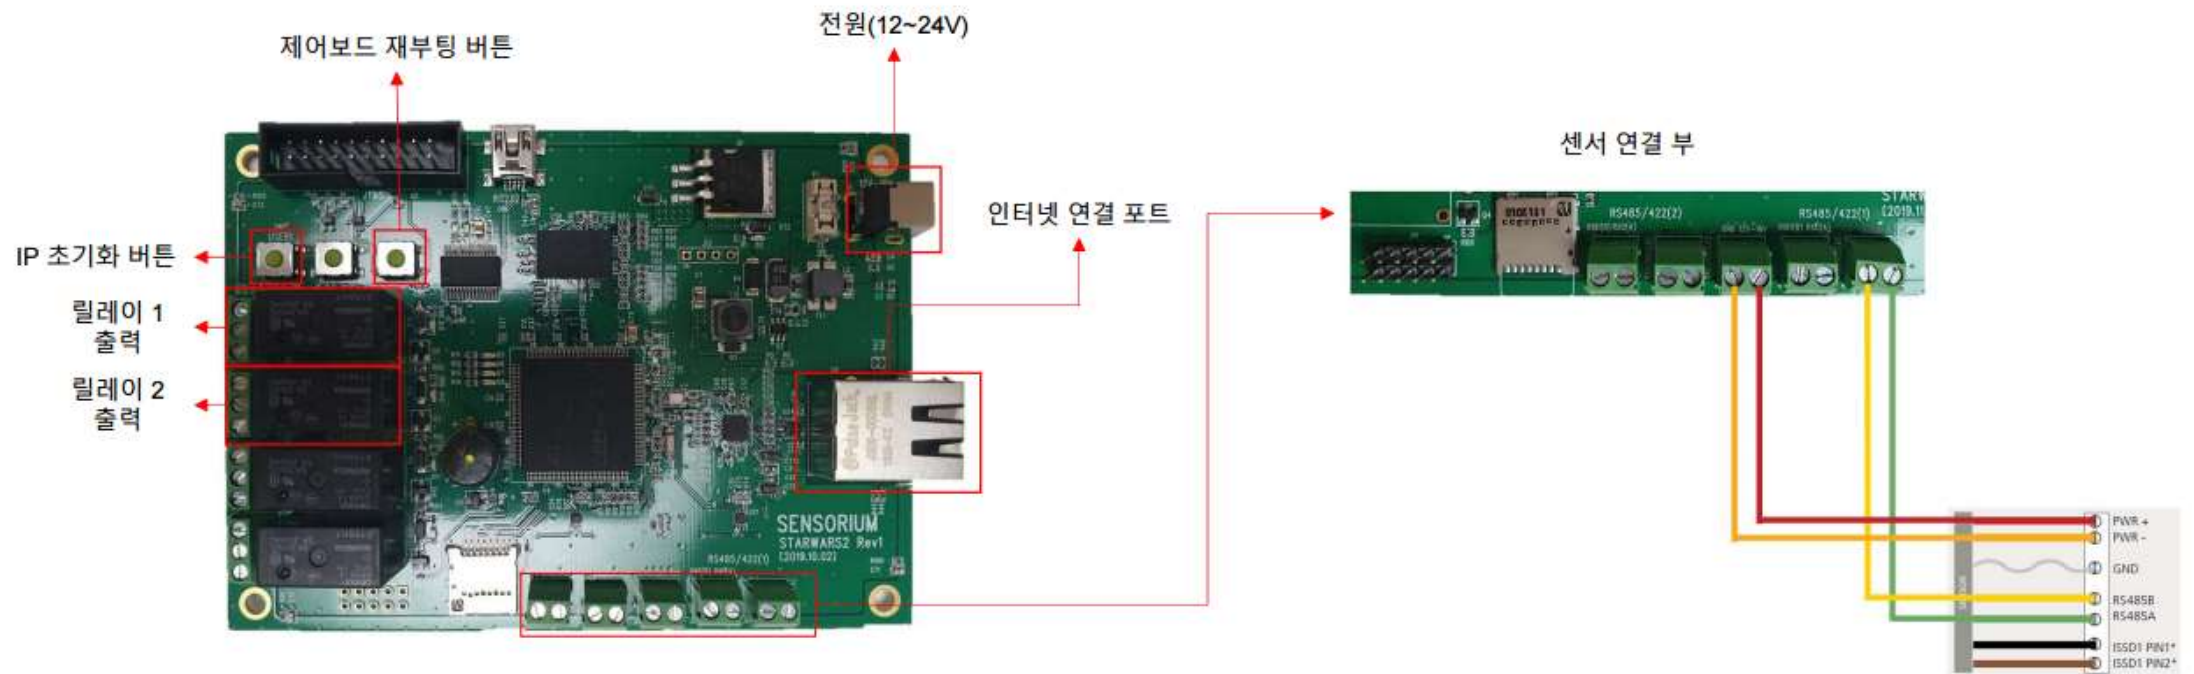

결선도 (릴레이 연결)

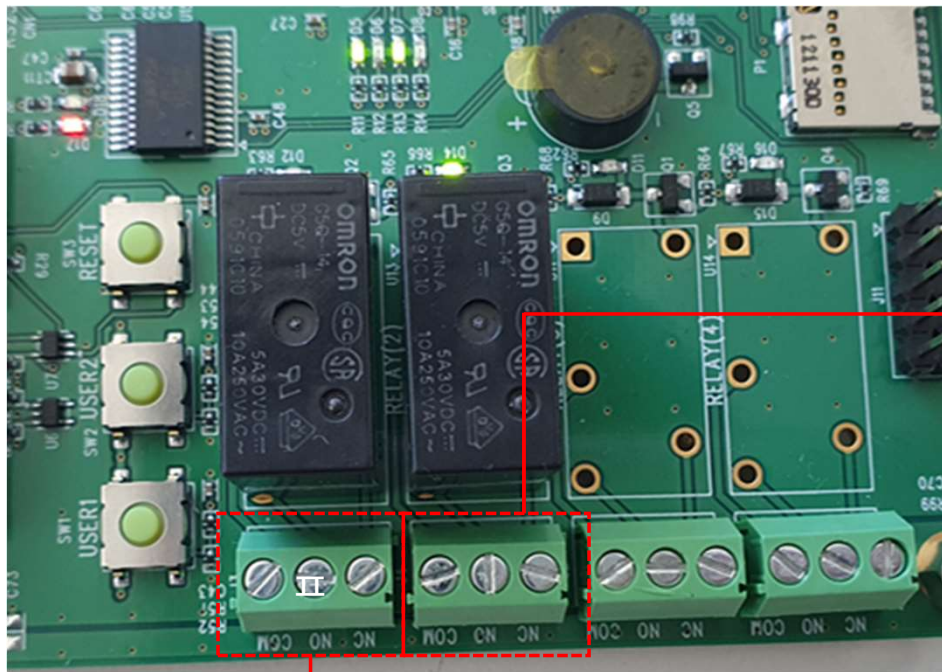

2번 센서 릴레이
(com, no, nc)

1번 센서 릴레이
(com, no, nc)

제어보드 전원



센서 1개 : 최소 1.8A 이상


센서 2개 : 최소 3A 이상

실제 외부 현장에서 사용 권장
19V 이상의 어댑터 또는 전원 공
급기를 사용 할 것


센서 설치 방법

■ 센서 설치

- 센서는 전원을 인가 하면 특정 시간동안 빨간색 레이저(이하 빔)를 세 개 출력한다.
- 빔은 각각 0도, 48도, 96도로 실제 감지 각도와 동일하게 발사한다.
- 설치 높이는 지면으로부터 센서 하단의 빨간 레이저를 기준으로 원하는 높이에 설치한다.
- 수평계를 이용하여 지면과 수평이 되게 설치한다.
- 설치 각도는 센서에 전원을 넣고 3갈래로 발산되는 빔을 정면 기준으로 최대한 0도에 맞춘다.

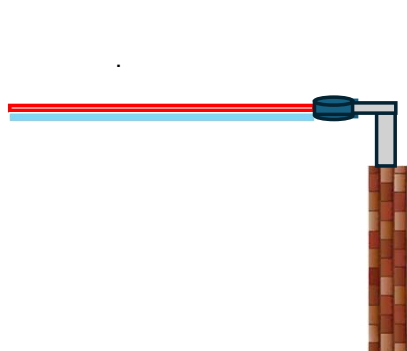

올바른 설치

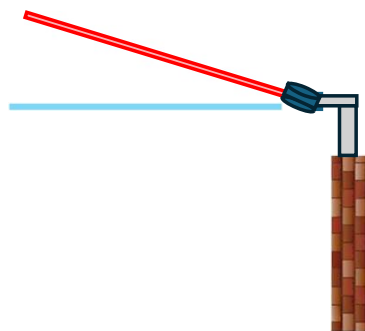


잘못된 설치



센서 감지 영역



감지하고자 하는 범위

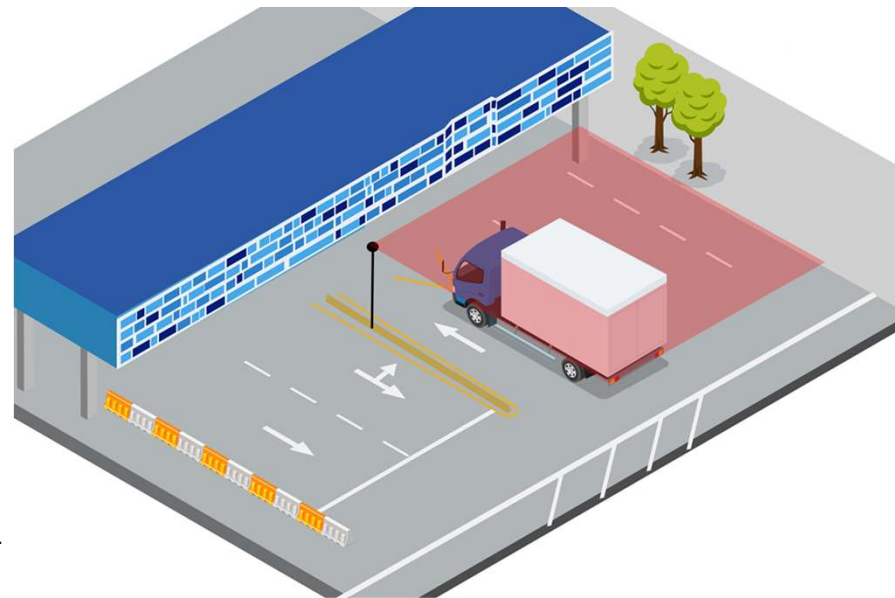

0°

설치 예시

