


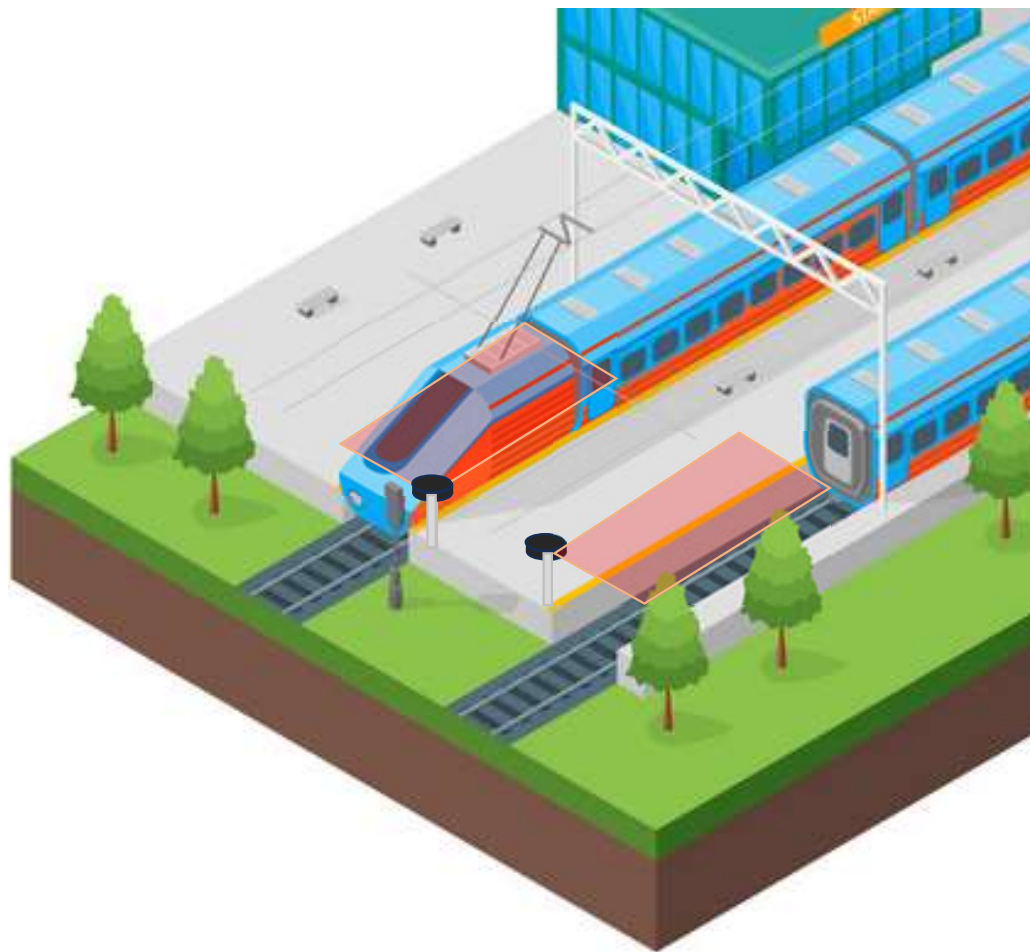

열차 정위치 설치가이드

기준선(바닥과 수평)

센서 설치각도



기준점보다
1.2~1.6°
아래로
기울어지게
설치

